

EzyRoller


取扱説明書

この商品を正しく安全に使用して頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお子様に使用させてください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管し、必要な時にお読みください。

この取扱説明書には多くの警告・注意事項がございます。間違った取り使いや組立は重大な事故につながる恐れがありますので、警告・注意事項を必ず守ってご使用ください。

取扱いがわからない場合はメーカーまでお問い合わせください。お子様がご使用になられる際、必ず保護者が注意事項を教えてあげてください。製品は必ず、保護者の監視のもとで使用してください。身長、体重、年齢を守り正しくご使用ください。

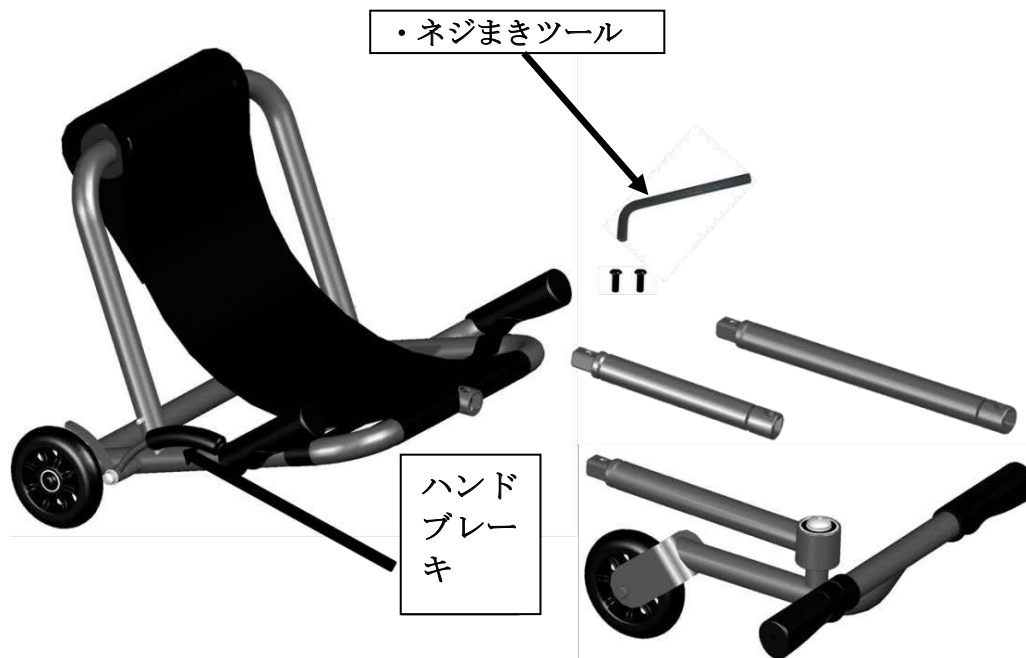

警告

- △ EZYROLLER ご使用中の危険を防ぐために、ご使用になられる前に必ず以下警告事項をお読みいただき、よく理解した上でご使用ください。キックボード等の他のホイール製品（タイヤが付いた製品）のように、EZYROLLER は製品特有の移動を目的としたおもちゃであるため、特定の条件により制御を失ったり、転倒したりする可能性があります。この取扱説明書に記載されているご使用方法や製品に対するケアを怠った場合、使用者が危険な状況に陥る可能性があります。このような事態が発生した場合、プロテクターやその他の安全のための装備をしている場合でも、お子様が重傷を負ったり死亡したりする可能性があります。
- △ ご使用の際は必ず常に保護者の方が同伴、監視のもとご使用ください。このマニュアルには安全のための重要な情報が記載されています。ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお子様に使用させてください。お子様がすべての警告事項を遵守し、使用者が本製品を安全に使用できるようにすることはお客様の責任です。子どもたちは安全に乗る重要性について保護者によって頻繁に教育される必要があります。
- △ 道路や車の近くでは絶対に使用しないでください。EZYROLLER は、公共の道路ではない、潜在的な交通の危険のない管理された環境でのみ使用してください。EZYROLLER は使用者の体が地面に近い低い位置で使用するため、車の運転手が使用者を確認できない可能性があります。
- △ 警告：水泳用プール、段差のあるところ、傾斜のある場所、丘、道路や路地の近くで絶対に使用しないでください。
- △ 過度の速度を生み出す可能性のある坂道での滑走は絶対にしないでください。ブレーキはこのような環境下での使用用途として設計されておらず、ホイールが過度に削れる原因となります。（これによる過度なホイール摩耗は保証の対象外となります。）
- △ EZYROLLER のご使用はユーザーまたは第三者の負傷の原因となる転倒や衝突を避けるために、スキルが必要です。第三者の足にぶつける等で傷つけないよう十分に注意してご使用ください。
- △ 使用中、手や指をホイールや他の可動部品から遠ざけ、絶対に触れないでください。思わぬ事故につながる可能性があります。
- △ 夜間または夕方などの周りが良く見えない環境ではご使用になれません。
- △ 電力源、熱、またはその他の危険な危険物の近くで乗らないでください。


- △ 濡れているために滑りやすかったり、地面の粗い場所での使用はしないでください。操作を失う可能性があり、予期せぬ事故に直接つながる可能性があります。
- △ お子様は常に適切な保護用のヘルメットやその他プロテクターを着用していることを確認してください。安全基準をクリアしたヘルメット、靴、膝、肘、手首のプロテクターを使用をお勧めします。
- △ 誤飲、窒息の危険がある小さなパーツを含んでいます。組立は保護者の方が行ってください。組み立て/取り外し中は、指を挟まない様よくご注意ください。子供がこの製品を組み立て/取り外ししないようにしてください。ご使用前に必ず、すべての部品がしっかりと取り付けられていることを常に確認してください。
- △ 一度に複数の人で乗らないでください。EZYROLLER は常に座席に座ってご使用ください。EZYROLLER は平らな表面で蛇のような推進方法で移動するように設計されています。手で押ししたり引いたりしないでください。
- △ 衣類、髪がご使用中に地面と擦れたり、タイヤを含む商品に絡まない様注意してご使用ください。
- △ 商品が破損した場合は直ちに使用を中止し、メーカーまでお問い合わせください。
- △ 最大耐荷重量：154 LBS / 70 KG

組立について

| | |
|--|--|
|  95 cm < < 110 cm |  |
| 身長 95cm 以上 110cm 以下の場合 | <ol style="list-style-type: none"> ① 座席の背もたれパーツを挿し込みます。 ② ハンドルバーを挿し込みます ③ 付属のボルトとネジまきツールで本体とハンドルバーをゆるみがないよう、しっかりと固定します。 |

| | |
|--|--|
|  <p>110 cm < < 135 cm</p> |  |
| <p>身長 110cm 以上 135cm 以下の場合</p> | <ol style="list-style-type: none"> ① 座席の背もたれパーツを挿し込みます。 ② 付属のハンドルバー延長パーツ（小）を本体に挿しこみます。 ③ 付属のボルトとネジまきツールで本体とハンドルバー延長パーツをゆるみがないよう、しっかりと固定します。 ④ ハンドルバーを挿し込みます。 ⑤ 付属のネジで本体とハンドルバーをゆるみがないよう、しっかりと固定します。 |
|  <p>135 cm < < 155 cm</p> |  |
| <p>身長 130cm 以上 155cm 以下の場合</p> | <ol style="list-style-type: none"> ① 座席の背もたれパーツを挿し込みます。 ② 付属のハンドルバー延長パーツ（大）を本体に挿し込みます。 ③ 付属のボルトとネジまきツールで本体とハンドルバー延長パーツをゆるみがないよう、しっかりと固定します。 ④ ハンドルバーを挿し込みます。 ⑤ 付属のネジで本体とハンドルバーをゆるみがないよう、しっかりと固定します。 |

EZYROLLER の使い方

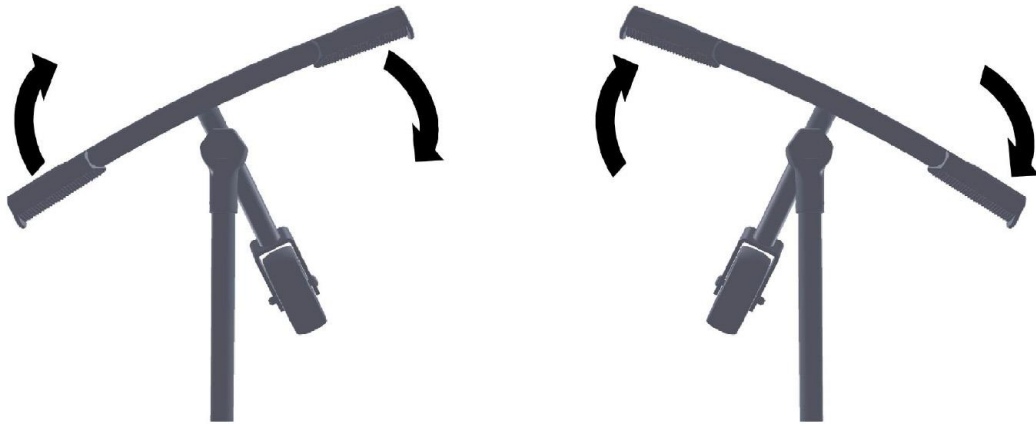

- ① 周囲に危険がないことを確認し、座席にすわり、ハンドルバーに足を乗せ、左右に動かすと前に進み始めます。
- ② リズムに合わせより早く、大きく動かせばより速度を上げることが出来ます。
- ③ 手持ち部分に付属しているブレーキは速度を落とす時にご使用いただけます。完全に止まるには足を地面につけることで静止できますが、過度な速度環境下ですと怪我の恐れがありますので、足を地面におろす時は速度を上げ過ぎないように十分にご注意ください。
- ④ 座席はとても低い位置に設計されているため、座席の下にとがったものがあると怪我をする恐れがあります。乗り降りの際は十分にご注意ください。
- ⑤ EZYROLLER をご使用になられる際は以下の点に十分にお気を付け下さい。
 - ・公道や車の近くでは絶対に使用しないでください。死亡を含む重大な事故につながる可能性があります。
 - ・坂道での使用はしないでください。ブレーキは坂道での使用環境下のために設計されておらず、ウィール（タイヤ）が特に摩擦によるダメージを受け、修理もしくは交換が必要になってしまうほか、商品本体のダメージに繋がります。（坂道でのご使用による一切の事象は保証対象外となります。）
 - ・ご使用中、絶対にウィール（タイヤ）を触らないでください。
 - ・衣類、髪がご使用中に地面と擦れたり、タイヤを含む商品に絡まないよう注意してご使用ください。

商品をご使用になる前の安全チェック（メンテナンス方法）

☑ 全てのボルト（ネジ）やパーツがきつく固定されているか、緩んでいないかをご確認ください。本体前方のハンドルバーを少し持ち上げて手を放し、地面とぶつかった音を聞き分けてネジ等のパーツがしっかりと固定されているかをご確認したり、全ての付属のツールでボルトをひとつひとつ増し締めすることで、ボルトやパーツがしっかりと固定されているか確認することが出来ます。パーツが緩んでいる状態で使用すると、使用中にパーツがはずれ怪我をする恐れがあります。この確認は毎使用前に必ず行ってください。

- ☑ ブレーキが正しく動作するかご確認ください。どこにブレーキがあるか、どのようにして使うかをご使用前にお子様に教えてあげてください。モデルにより異なりますがレバーを引くもしくは握るとブレーキパーツがウィールに接触し、減速します。
- ☑ 本体とハンドルバーを含むすべてのフレームパーツにひびもしくは破損個所がないかお確かめください。商品の品質には最善を尽くしておりますが万が一発見されました場合、メーカー (<https://www.ezyroller.jp/>) へお問い合わせください。使用頻度によっては壁への強い接触等があった場合、それらが起こる可能性があります。この確認は毎使用前に必ず行ってください。
- ☑ 使用中は必ずプロテクターをご着用ください。ただし、安全基準クリアしたヘルメット、靴、膝、肘、手首のプロテクターの使用をお勧めします。これら警告や注意事項に沿ってご使用ください。

保証について

この度は EZYROLLER のお買い上げをいただきまして、誠にありがとうございます。

取扱説明書に基づく正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容にて保障修理、交換、補修部品の送付をお受けさせていただきます。初期不良（製品お受け取り後 1 週間以内）を含み、製品に不具合があり製品保証（無償保証）を受けるためには、お買い求めになられた販売店・ご購入年月日・ご購入者様のお名前・ご住所・ご連絡先等のお客様情報が必須となります。お買い上げになられた際のレシートを必ず大切に保管いただき、保証修理をお受けになれる場合はメーカーまでご連絡ください。比較的紛失しやすいボルト（ネジ）や消耗するウィール（タイヤ）につきましてはメーカーにてお買い求めいただけます。

- 保証の対象/対象外について

正常なご使用状態にて製造上の欠陥により発生した以下項目の商品の故障を保証させていただきます。この限定保証は、お使いの EzyRoller 製品の保証期間中に通常使用されている素材または製造上の欠陥をカバーします。

- ◆鉄のフレームとその接続パーツ（延長パーツ）。

- ◆座席シートの擦り切れや破れ、ハンドグリップ、フットグリップは保証対象外となります。

正常でない組立やメンテナンス、保管方法やご使用のもとで発生した故障、損失は対象外となります。

販促活動や学校、その他児童施設等での使用は保証対象外です。

- 保証期間について

保証期間はご購入から 24 カ月となります。（お客様ご自身によるボルトの紛失、または使用頻度によるウィールの摩耗は無償保証対象外となります。）

- 保証対応までの流れ

故障と思われる現象が起きた場合、商品を発送される前に必ずメーカー（メールアドレス：info@lbcweb.jp）までご連絡ください。最適な解決策をメーカーから伝えさせて頂き、その指示に従って対応してください。いくつかのお写真とシリアル番号をお送り頂き、故障状態に応じて交換部品または商品の交換にて対応させていただきます。

お問い合わせ・国内総販売元

LBC株式会社

〒254-0012

神奈川県平塚市大神字一之堰605

THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA 1226区画

Tel : 0463-86-3235

<https://www.lbcweb.jp>